

POWER DEPO®

スマホモニター

操作マニュアル

目次

目次.....	2
PART1 準備編.....	3
スマホモニターを使用する前に.....	3
リモコンで機器を登録する.....	4
アカウント登録① アカウントを作成する.....	5
アカウント登録② アカウントに蓄電システムを登録する.....	6
ログイン・ログアウト方法.....	8
PART2 操作編.....	9
ホーム画面.....	9
電力グラフ画面.....	10
累積データ比較画面.....	11
比較の操作.....	12
PART3 設定編.....	13
設定メニュー.....	13
設定メニュー画面.....	13
単価設定画面.....	13
単価設定方法.....	14
買電単価の設定方法.....	14
買電単価が日付をまたぐ場合.....	15
メールアドレス変更画面.....	16
パスワード変更画面.....	16


PART1 準備編

スマホモニターのアカウントの作成、および蓄電システムの登録を行います。

※本マニュアルおよびスマホモニターはリチウムイオン蓄電システム POWER DEPO®H を対象としています。

スマホモニターを使用する前に

スマホモニターを利用する際は、リモコンが最新状態になっている必要があります。アカウント登録前に、下記の流れに沿って確認をお願いします。

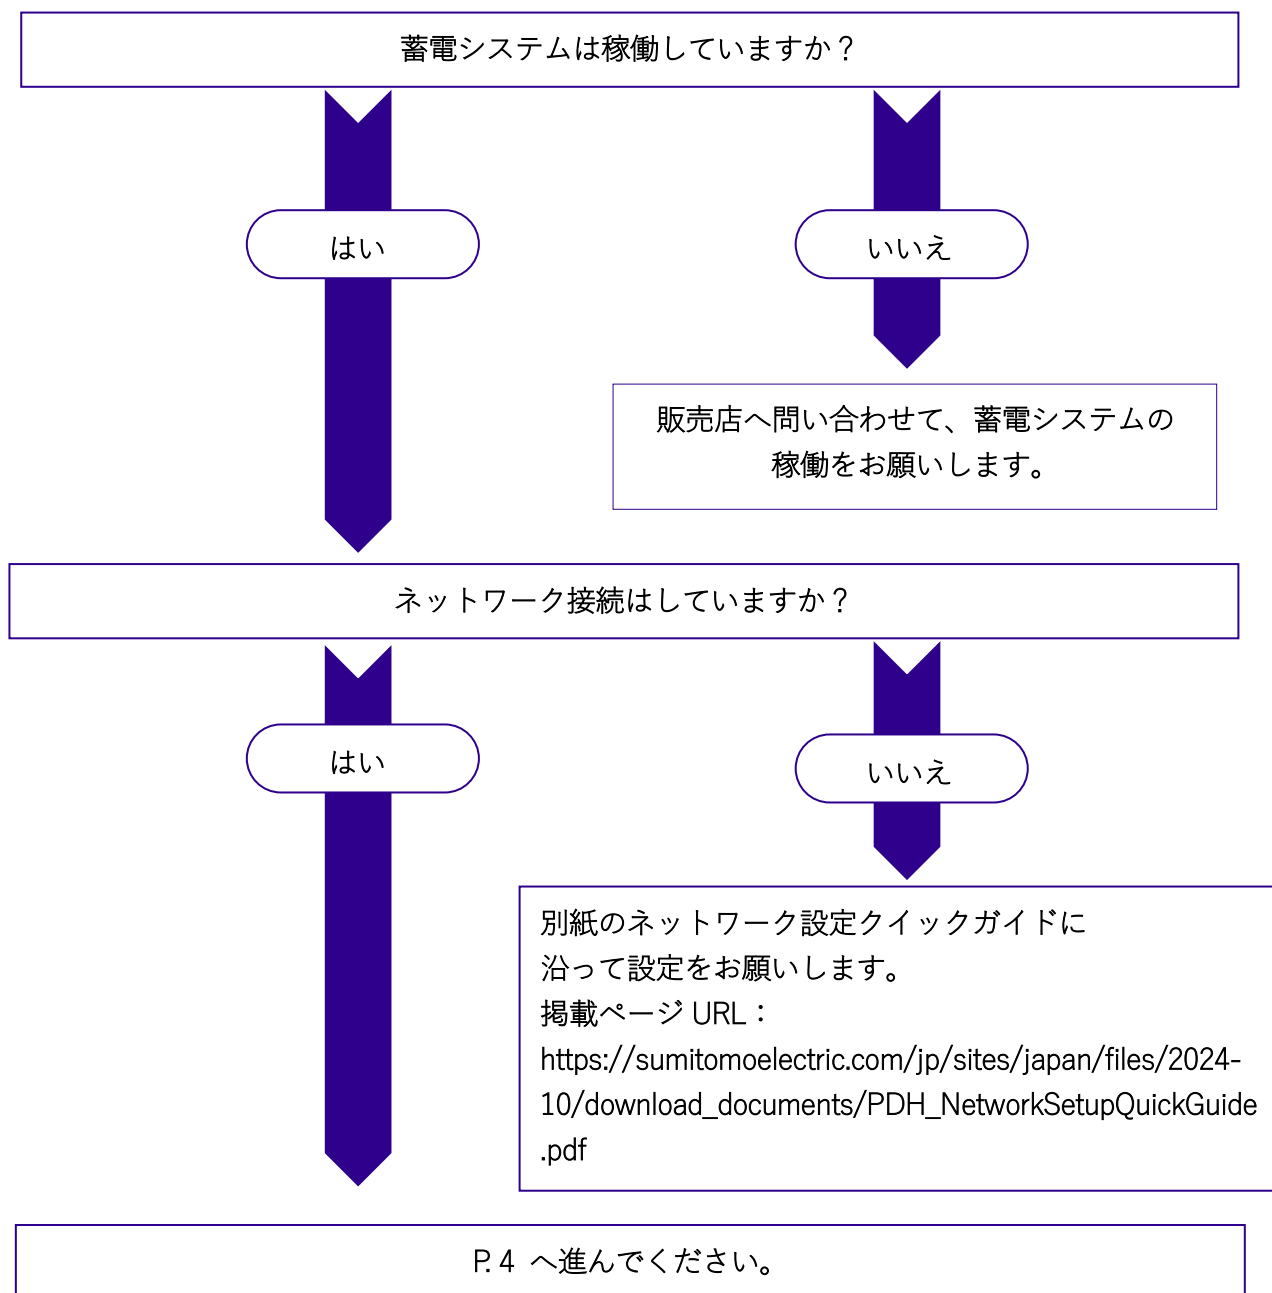

リモコンで機器を登録する

蓄電システムのリモコンを操作し、機器登録を行います。

リモコンのメニューボタン（メニュー）を押して、メニュー→スマホモニター設定*→機器登録を選び、リモコンの決定ボタン（決定）を押してください。

* 「スマホモニター設定」が表示されない場合は、リモコンのソフトウェアが本サービスに対応したバージョンに更新されていません。ソフトウェアはネットワーク接続後、最短1日で自動更新されます。更新後に機器登録をお願いします。



「蓄電システムをスマホモニターの対象機器として登録します よろしいですか？」の画面で、「はい」を選択して、リモコンの決定ボタン（決定）を押してサーバーの接続を開始してください。サーバーの接続に成功するとリモコンに表示される URL もしくは QR コードからスマートフォン、パソコン等で Web ブラウザに接続して、登録画面を表示してください。

リモコンの画面はこのままで、「アカウント登録① アカウントを作成する」へ進んでください。



※サーバーの接続に失敗する場合は、再試行またはメニューに戻りネットワーク設定クイックガイドを確認ください。

アカウント登録① アカウントを作成する

Web ブラウザに表示されたサービス利用規約に同意し、E メールアドレスを入力すると、入力された E メールアドレスに認証コードが届きます。

注意) 迷惑メール設定をしていると、認証コードを受け取ることができません。

●サービス利用規約同意



※利用規約を最後までスクロールされると「同意する」がクリックできます。

●E メールアドレスの入力



認証コードを入力して次へを押し、パスワード設定画面でログイン用のパスワード（半角英数字記号 8 字以上）を設定してください。その後、次ページを参考に、QR コード読取でリモコンに表示された QR コードを読み取るか、手動でリモコンに表示された機器コードと蓄電システム本体の製造番号を入力し、アカウントを登録してください。

●認証コードの入力





●パスワードの設定




●蓄電システム入力



アカウント登録② アカウントに蓄電システムを登録する

アカウント登録①が完了した上で、以下に進んでください。 リモコンのアカウント登録画面からリモコンの下ボタン（）を押し、さらに決定を押して登録方法選択画面に進みます。「QRコード」または「機器コード」を選択してリモコン画面に表示されたコードを使って、アカウントに蓄電システムを登録します。最後に Web ブラウザに表示された情報に間違いがなければ、「アカウント作成」を押してください。


注意）本操作を最後まで行わずに「中止」を押した場合、アカウント登録①からやり直してください。

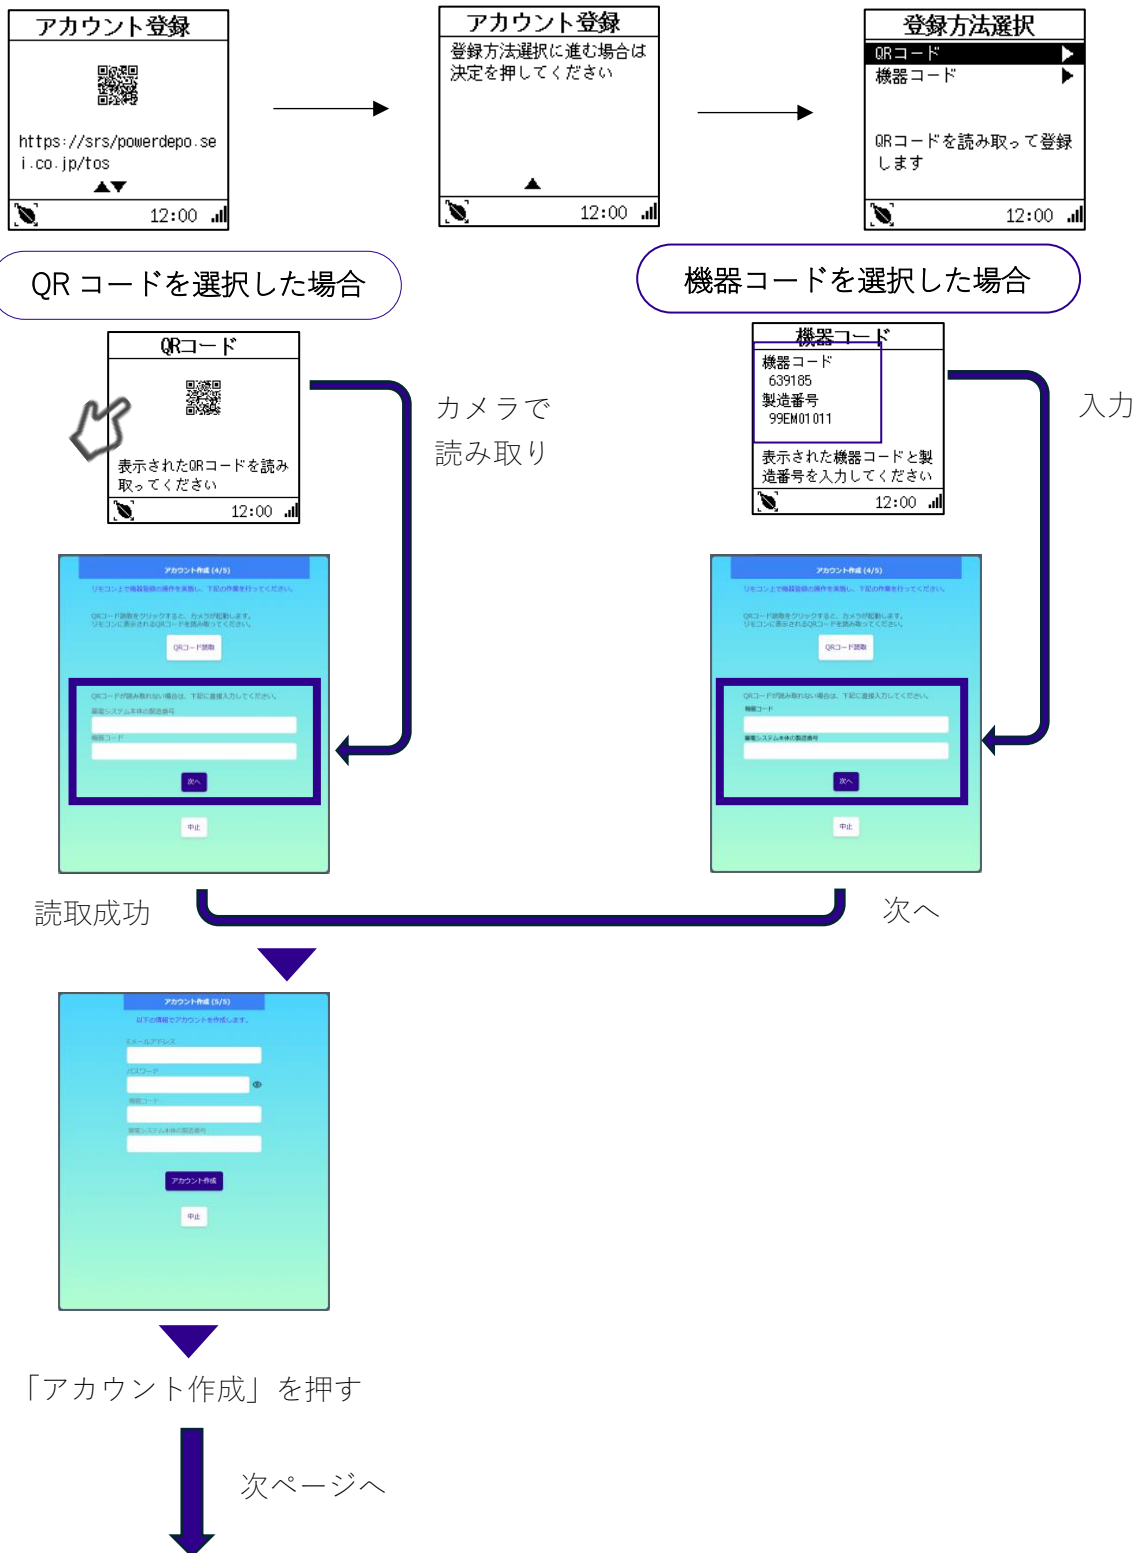

前ページより

開始時間	単価(円/kWh)		
00:00	15.37	+	-
07:00	22.8	+	-
10:00	25.18	+	-
17:00	22.8	+	-
23:00	15.37	+	-

「変更」を押す

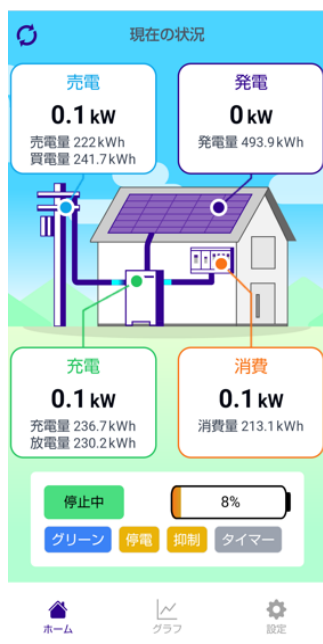

買電量、売電量の金額を計算するために売電単価、買電単価の設定を行います。
ご契約中の電力会社の契約情報をご確認の上、売電単価、買電単価を入力ください。

※売電単価、買電単価の初期値は参考値です。

単価をご不明の場合、後ほど設定変更することも可能です。その場合はそのまま変更ボタンを押してください。


後から設定変更する場合は p.13 を参考に、設定メニュー画面から単価設定画面を選択してください。

ホーム画面に移動します。

以上でアカウントの作成は完了です。
以降はログイン画面よりログインを行ってください。

ログイン・ログアウト方法

一定時間スマホモニターを操作しなかった場合や、ご自身でログアウト操作を行った場合、スマホモニターからログアウトします。再度スマホモニターをご利用になる際は、ログイン画面よりログインを行ってください。

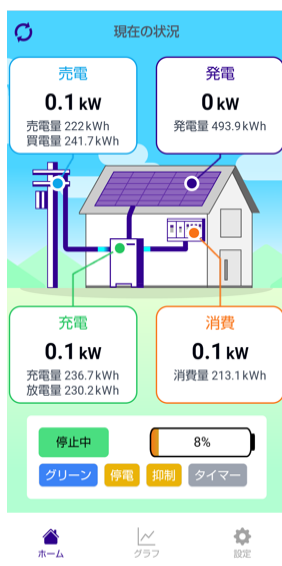

ホーム画面、グラフ画面等で一定時間操作無し。



操作メニューからログアウトを選択。
(p.13 参照)

再度ログインするため、このログイン画面をブックマークするか、ショートカットを作成しておくことを推奨します。

または、下記 URL をブラウザに入力するか、QR コードを読み取ってログイン画面にアクセスしてください。

- スマホモニターログイン URL
<https://srs.powerdepo.sei.co.jp/>



ログアウトし、ログイン画面に移動します。

再度ログインする時は、p.5 で設定した E メールアドレスとログイン用のパスワードを入力し、ログインしてください。

PART2 操作編


ここではスマホモニターの基本的な操作を説明します

ホーム画面

現在の蓄電システムの情報を表示します。

アカウント作成後など、まだ単価設定を行っていない場合でホーム画面を表示すると「単価設定画面」に遷移します。設定を行ったうえでホーム画面を表示してください。(p.13の単価設定画面を参照ください)

注意) リモコンとスマホモニターの画面更新間隔の違いにより、表示する数値にズレが生じる場合がございます。その場合は、下記の更新マークを押して画面情報を更新してください。

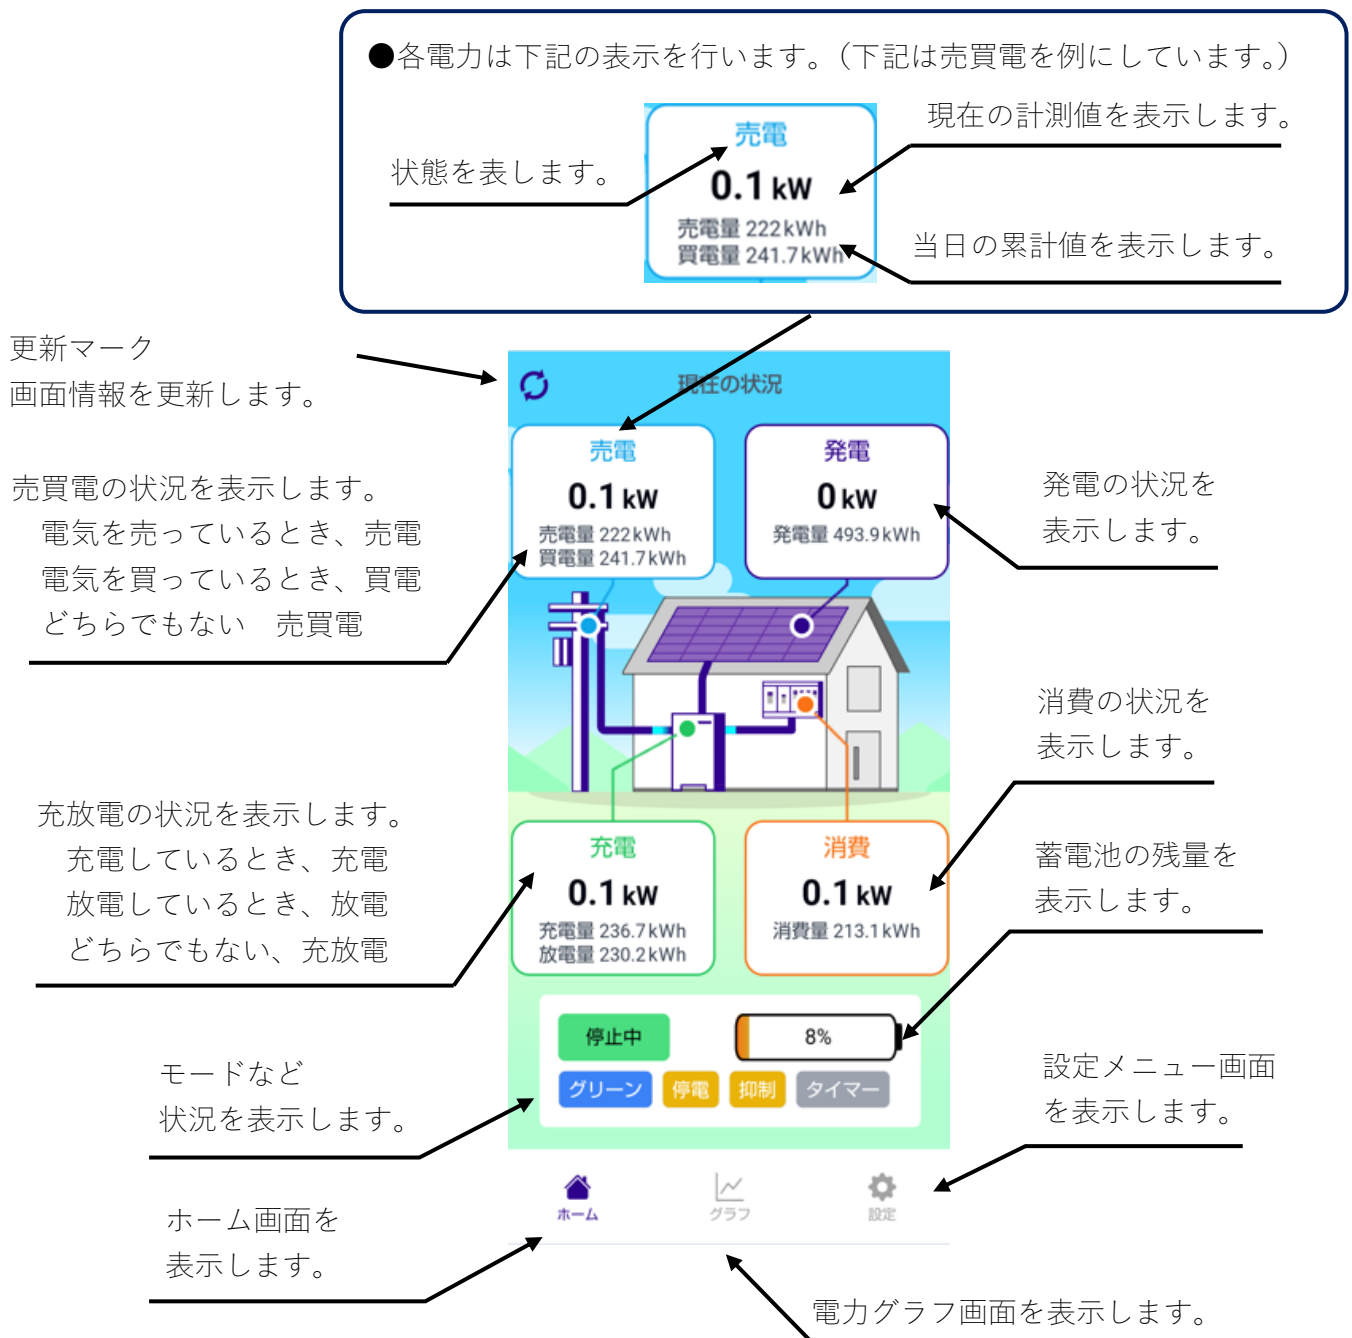


電力グラフ画面

蓄電システムの売電量、買電量、充電量などをグラフ化し、電力の変動を時系列で表示します。

※画面下部のホーム、グラフと設定の操作メニューは

PC やタブレットの場合は画面左側に表示される場合もあります。

累積データ比較画面
を表示します。

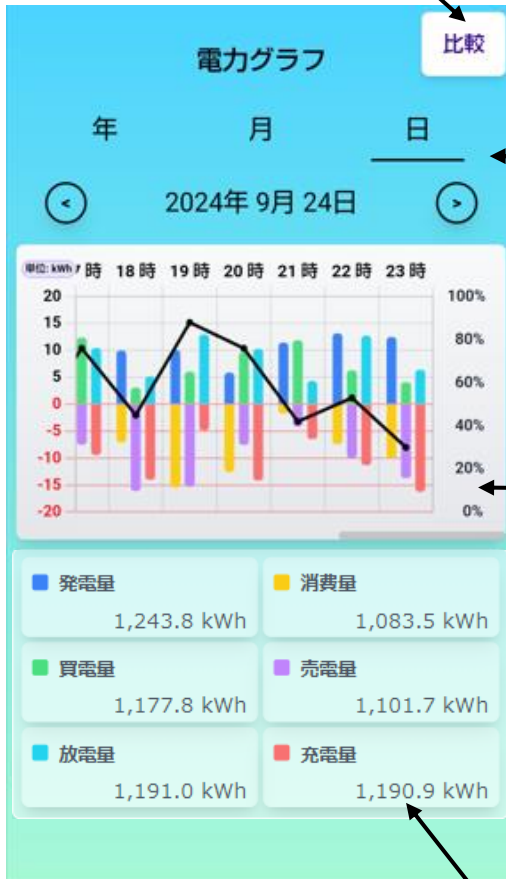

●下記の操作で、表示を切り替えることができます。

「年」「月」「日」の表示を切り替えます

前の日付を表示します。

年 月 日

2024年 9月 24日

次の日付を表示します。

クリックすると
カレンダーを表示します。
(左下図参照)

●電力、電池残量をグラフで表示します。

年、月、日の選択で表示が変わります。

電力量の数値
です。

電池残量の数値
です。

●電力、電池残量の凡例を表示します。


年、月、日の選択で表示が変わります。

■の表示は
グラフの色を表します。

当日の電力量を
表示します。

発電量	消費量
1,243.8 kWh	1,083.5 kWh
買電量	売電量
1,177.8 kWh	1,101.7 kWh
放電量	充電量
1,191.0 kWh	1,190.9 kWh

カレンダー表示 (日選択)

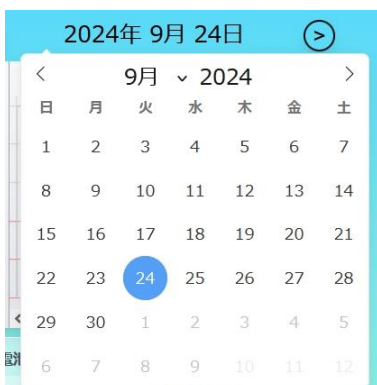

累積データ比較画面

蓄電システムの日・月・年単位の電力量を比較することができます。また、買電量、売電量の金額を確認することができます。

グラフ画面に戻ります。

累積データ比較 戻る

年 月 日

2024年

2023年

金額は従量料金であり、単価設定を基に算出した参考値です。

	電力量	金額
発電量		
2024	5,353.7 kWh	
2023	5,739.1 kWh	
消費量		
2024	11,855.6 kWh	
2023	8,162.0 kWh	
買電量		
2024	8,929.6 kWh	179,051 円
2023	4,500.6 kWh	94,591 円
売電量		
2024	1,795.4 kWh	28,726 円
2023	1,353.2 kWh	21,651 円
放電量		
2024	1,505.3 kWh	
2023	2,096.6 kWh	
充電量		
2024	1,502.7 kWh	
2023	2,296.4 kWh	

ホーム グラフ 設定

●下記の操作で、表示を切り替えることができます

年、月、日の表示を切り替えます。

次の日付を表示します。

前の日付を表示します。

クリックするとカレンダーを表示します。(左下図参照)

●比較するデータは表で表示されます。

各電力の情報です。

カレンダーで選択した日付が表示されます。

電力量を表示します。

*買電量、売電量の金額を表示します。

*表上に記載の通り、買電量、売電量の金額は売電単価、買電単価設定に基づく参考値です。

カレンダー表示 (年選択)

年 月 日

2024年

2023年

金額は従量料金であり、単価設定を基に算出した参考値です。

2022年

2023年


2024年

発電量

2024

2023

比較する際は、下記の操作で行ってください。年、月、日のどの表示でも操作は同じです。



年 月 日

2023年

2024年



年 月 日

2023年

2024年

1. 比較する1つ目の日付を選択する

上側のカレンダーから1つ目の比較する日付を選択してください。

上側のカレンダーで選択した日付のデータは、表の上側の項目として表示されます。

発電量	
2023	1,943.4 kWh
2024	653.3 kWh

2. 比較する2つ目の日付を選択する

下側のカレンダーから2つ目の比較する日付を選択してください。

下側のカレンダーで選択した日付のデータは、表の下側の項目として表示されます。

発電量	
2023	1,943.4 kWh
2024	653.3 kWh

PART3 設定編

設定やログイン情報の変更を行います。

設定メニュー

操作メニューの「設定」をクリックしてください。設定メニュー画面が表示されます。



設定メニュー画面



項目	内容
単価設定画面	単価設定画面を表示します。
メールアドレス変更	メールアドレス変更画面を表示します。
パスワード変更	パスワード変更画面を表示します。
ログアウト	ログアウト後、ログイン画面を表示します。

単価設定画面

売電単価、買電単価を設定する画面です。初めてログインする場合は、最初にこの画面が表示されるので、必ず設定を行ってください。



売電単価を入力します。

買電単価を入力します。

入力した内容を決定します

※売電単価、買電単価の初期値は参考値です。ご契約中の電力会社の契約情報をご確認の上、売電単価、買電単価を入力ください。

単価をご不明の場合、後ほど設定変更することも可能です。その場合はそのまま変更ボタンを押してください。

売電単価、買電単価をご確認後、設定メニュー画面から単価設定画面を選択し、本画面から設定ください。

単価設定方法

売電単価は下記の手順で設定してください。



買電単価の設定方法


買電単価は下記の手順で設定してください。



1. 基準 (00:00) の買電単価を設定する

00:00 の買電単価を入力してください。この場合は、1日すべてが同じ買電単価の設定となります。

以降は時間帯により買電単価が変動する場合に設定してください。

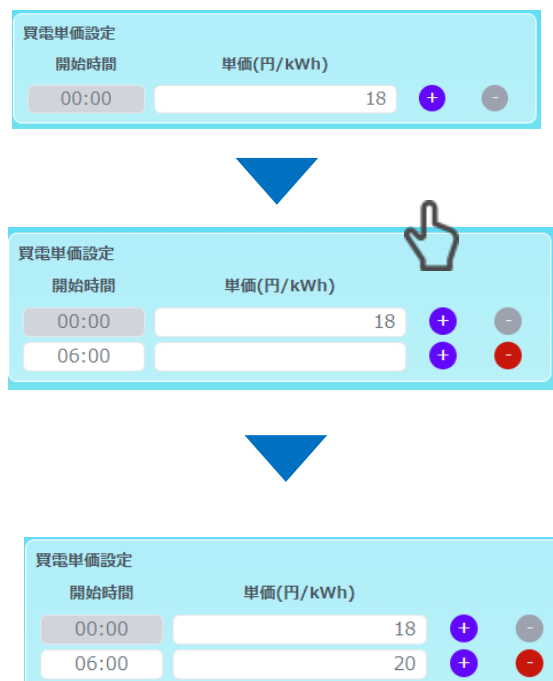

2. 次の時間帯の買電単価を追加する

+ をクリックすると、次の時間帯の入力が可能となります。

※間違えて+ をクリックした場合は、- をクリックすると削除できます。

3. 次の時間帯の買電単価を入力する

追加された入力欄に買電単価を入力してください。

左記の例の場合は、下記のような設定となります。

00:00～06:00	18 円/kWh
06:00～00:00	20 円/kWh

買電単価が日付をまたぐ場合

日付をまたぐ買電単価は下記の手順で設定してください。

買電単価設定
開始時間 単価(円/kWh)
00:00 18



買電単価設定
開始時間 単価(円/kWh)
00:00 18
06:00



買電単価設定
開始時間 単価(円/kWh)
00:00 18
06:00 20



買電単価設定
開始時間 単価(円/kWh)
00:00 18
06:00 20
20:00 18

1. 基準 (00:00) の買電単価を設定する

00:00 の買電単価を入力してください。この場合は、1日すべてが同じ買電単価の設定となります。

2. 次の時間帯の買電単価を追加する

+ をクリックすると、次の時間帯の入力が可能となります。

3. 次の時間帯の買電単価を入力する

追加された入力欄に買電単価を入力してください。

4. 日またがりの買電単価を入力する

左記のように入力すると、下記の単価設定となります。

00:00～06:00 18 円/kWh

06:00～20:00 20 円/kWh

20:00～00:00 18 円/kWh

上記の内容は下記と同様となります。

20:00～06:00 18 円/kWh

06:00～20:00 20 円/kWh

メールアドレス変更画面

メールアドレスの変更を行う画面です。下記の流れに沿って操作してください。
(※認証コードは変更後のメールアドレス宛てに届きます)

●新しいメールアドレスの入力

メールアドレス変更 (1/2)

新しいメールアドレスを入力してください。
入力されたメールアドレス宛に、認証コードが記載されたEメールが送信されます。

新しいEメールアドレス

Eメール送信

中止

●認証コードの入力

メールアドレス変更 (2/2)

送信されたEメールに記載されている認証コードを入力してください。

認証コード

認証する

認証コードを再度送信する場合は認証コード再送をクリックしてください。

認証コード再送

中止

●変更完了

メールアドレス変更完了

メールアドレスを変更しました。
変更前・変更後の両方のメールアドレス宛に、メールアドレス変更のEメールを送信しました。

ホーム画面へ

メールアドレスの変更は完了です。以降は新しいメールアドレスでログインを行ってください。

パスワード変更画面

パスワードの変更を行う画面です。下記の流れに沿って操作してください。

●現在のパスワード、新しいパスワードの入力

パスワード変更

現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください。

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

変更

中止

●変更完了

パスワード変更完了

パスワードの変更が完了しました。
ログインに使用したメールアドレス宛に、パスワードの変更をお知らせするEメールを送信しました。

ホーム画面へ

パスワードの変更は完了です。以降は新しいパスワードでログインを行ってください。