



\*ETK0945080\*

配線方法


⑥ 注意喚起ラベルを貼る。

④ 使用する光ケーブル導入口にあわせてカバーの突起部を根元で切断する。  
(切断は6箇所のうち1箇所)

注意  
根元で切断

⑤ カバーを取付ける。


注意  
カバーを外す時は凹部に爪を掛けてください。

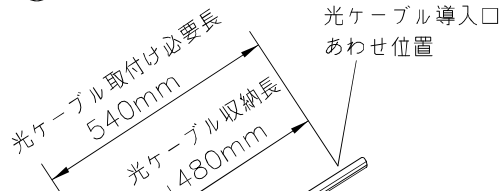

③ SCアダプタと外被把持SCコネクタを接続した光ケーブルを本体に収納する。  
(詳細は「配線方法」による)

② ベースをネジで固定する。

注意  
キー溝は上面に向けてください。  
外被把持SCコネクタのキーも上面になるように取付けてください。

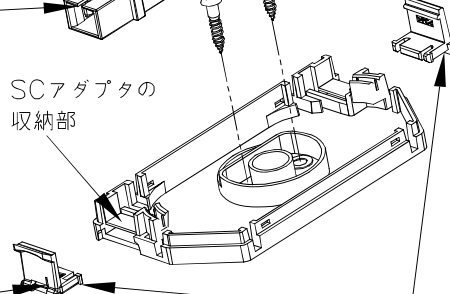

注意  
シャッターユニット(バネ有)はSCアダプタ収納側に取付けてください。  
アダプタが無い状態で内側に力が加わるとシャッターが外れる可能性があります。




① シャッターユニット及び、閉塞栓を取付ける。

① 使用する光ケーブル導入口に光ケーブル取付け必要長540mmをあわせる。


④ 光ケーブルを把持溝に押し込む。

注意  
外被把持SCコネクタの白マーキングがアダプタ端面よりはみ出していないことを確認してください。

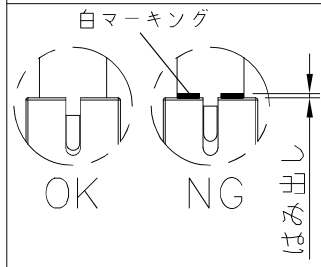

③ SCアダプタのキー溝が上面になるようにベース・収納部に取付ける。

注意  
SCアダプタのフランジ位置はベース・溝に合わせてください。

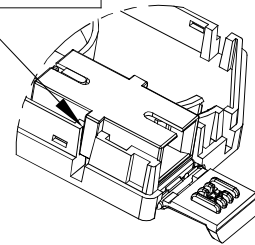

② 光ケーブルの余長を収納する。

注意  
図に示す2箇所の光ケーブル導入口は使用しないでください。  
余長収納できません。

